

Pourquoi offrir le gîte ?

Statut



Espèce rare, inscrite sur la liste rouge des espèces menacées qui nécessitent d'être protégées.

Régime alimentaire

Insectivore inoffensif, le crécerellette est un précieux allié des agriculteurs soucieux de lutter durablement contre les insectes nuisibles.

Difficultés

La réfection des toitures anciennes ainsi que l'évolution des techniques et des matériaux de construction font disparaître nombre de sites appréciés par les faucons. Avec quelques aménagements souvent peu coûteux et faciles à réaliser, vous pouvez préserver ou recréer des gîtes pour les accueillir.

Caractéristiques

Oiseau sociable, le crécerellette est une figure méditerranéenne patrimoniale incontestable. Sa présence dans les bâtis est la preuve d'une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature.

Cette espèce migratrice menacée est l'hôte de nos maisons entre les mois d'avril et août. Nichant au cœur de nos villages, dans les débords de toit, sous les toitures, elle rencontre de plus en plus de difficultés à trouver un accès pour s'installer.

Vous pouvez aider ce Faucon insectivore !

Avant les travaux, essayez de :

- repérer et préserver les oiseaux déjà présents sous votre toiture,
- programmer vos réfections en dehors des périodes de reproduction (avril-août).

Évitez les traitements (peintures, pesticides...)

- utilisez des bois naturellement résistants (châtaignier, douglas, mélèze...).

Respectez la législation

- informez-vous auprès des services sur la législation patrimoniale et paysagère (SDAP, DREAL, CAUE...).

Pour nous contacter

Conception : Nicolas Sarrail, LPO Hérault

Patrimoine Naturel & Bâti

Vous construisez ou rénovez ?

Pensez aux Faucons crécerellettes !



Vous rénovez ?

Conservez/ créez des accès aux cavités

Les systèmes traditionnels de ventilation des toitures, telles que les tuiles d'égouts non bouchées (bâti ancien), et les tuiles chatières ouvertes (bâti contemporain), sont des accès aux sites de nidification privilégiés par les faucons.




@ J. Guillaumot



Quelques tuiles non bouchées suffisent, elles éviteront également les phénomènes de condensation sous les toitures à l'origine de nombreux travaux d'entretien...

Conservez des volumes libres

Pour nicher, les crécerellettes ont besoin d'espaces libres confinés sous les toitures. Les voliges maintenant un espace libre sous les tuiles suffisent pour préserver ces volumes. Si les combles sont accessibles par les tuiles d'égouts, réservez-en une partie en évitant de la condamner par des isolants.

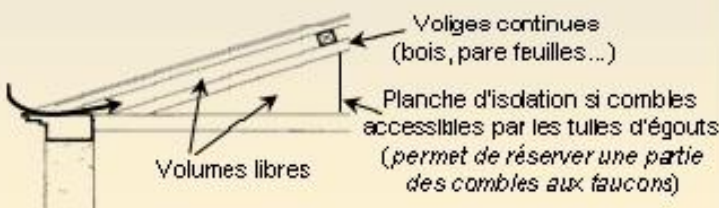

Ces volumes vous serviraient aussi, en constituant des tampons thermiques régulant votre habitation...

Vous construisez ?

Créez des volumes...

D'autres volumes peuvent être créés grâce aux génoises et débords de toits creux. Fixez des planches sur les pannes en débord de toit. Cloisonnez partiellement cet espace afin de créer plusieurs cavités utilisables par les faucons. L'accès à cet espace se fera par une ouverture (\varnothing 6.5 cm) réalisée dans les planches latérales, par les tuiles d'égouts non bouchées ou encore par des tuiles chatières ouvertes (grille retirée).



@ T. Dubois

N'oubliez pas les gouttières : elles évitent aux poussins de tomber et protègent votre mur...

... et des cavités visibles

La création de cavités murales est propice à l'installation des crécerellettes. Lors de la construction, il suffit de poser un gabarit en PVC (i.e. 30(h)x30(\varnothing)cm) sur le mur, de maçonner autour en conservant une ouverture pour l'entrée, puis de poser une pierre plate au sommet afin de finir le dressage du mur.



@ G. Fichou

Ici deux nids ont été réalisés avec deux gabarits côte à côte




L'entrée discrète (i.e. 6.5cm \varnothing) est alors décorée à votre guise, suivant la législation.

N'oubliez pas de disposer ce nid en hauteur contre les prédateurs et de conserver un accès pour nettoyer le nid..

Vous voulez en faire plus ?

Posez des nichoirs

Les tuiles chatières, dont les barres obturant l'entrée sont retirées, constituent des accès appréciés des faucons. Il est possible d'installer un nichoir (i.e. 40(L&D)x20(H)x15(h)), fixé aux voliges par une entrée secondaire 6,5 cm (\varnothing). Vous pouvez en disposer un grand nombre : le crécerellette vit en colonie. Veillez cependant à ce qu'ils soient à plus d'un mètre de la bordure du toit pour éviter les chutes des poussins.

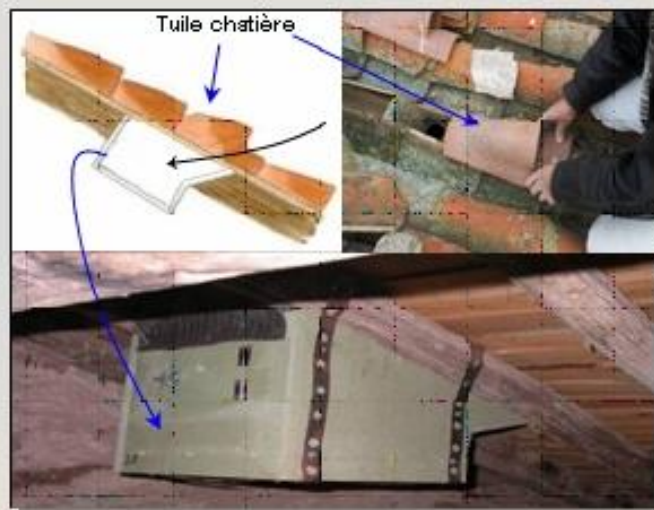

@ P. Antonin

Conçus pour le bâti contemporain, les parpaings nichoirs s'intègrent directement dans les murs (entrée 6,5cm \varnothing).



La société Schwegler propose de nombreux modèles en ciment de bois.

Essayez de les disposer le plus haut possible pour éviter les visites de prédateurs...