



## Vous rénovez ?

### Conservez/créez des accès aux cavités

Les systèmes traditionnels de ventilation des toitures, telles que les tuiles d'égouts non bouchées (bâti ancien), et les tuiles chatières ouvertes (bâti contemporain), sont des accès aux sites de nidification privilégiés par les faucons.



Credit photo : J. Guillaumeot




*Quelques tuiles non bouchées suffisent, elles éviteront également les phénomènes de condensation sous les toitures à l'origine de nombreux travaux d'entretien...*

### Conservez des volumes libres

Pour nicher, les crécerellettes ont besoin d'espaces libres confinés sous les toitures.

Les voliges maintenant un espace libre sous les tuiles suffisent pour préserver ces volumes. Si les combles sont accessibles par les tuiles d'égouts, réservez-en une partie en évitant de la condamner par des isolants.

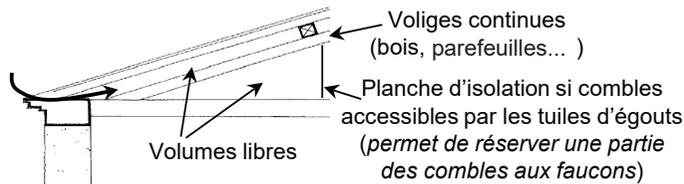

*En constituant des tampons thermiques, ces volumes vous serviront aussi !*

*Pas d'inquiétude ! La présence des faucons dans la toiture n'impacte pas l'état structurel de cette dernière.*

## Vous construisez ?

### Créez des volumes...

Fixez des planches sur les pannes en débord de toit. Cloisonnez partiellement cet espace afin de créer plusieurs cavités utilisables par les faucons. L'accès à cet espace se fera par une ouverture (Ø 6.5 cm) réalisée dans les planches latérales, par les tuiles d'égouts non bouchées ou encore par des tuiles chatières ouvertes (grille retirée).




Credit photo : T. Dubois

*N'oubliez pas les gouttières : elles évitent aux poussins de tomber et protègent votre mur...*

### ... et des cavités visibles

La création de cavités murales est propice à l'installation des crécerellettes.

Lors de la construction, il suffit de poser un gabarit en PVC (i.e. 30(h)x30(Ø)cm) sur le mur, de maçonner autour en conservant une ouverture pour l'entrée, puis de poser une pierre plate au sommet afin de finir le dressage du mur.

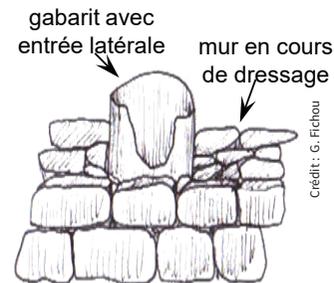

Credit : G. Fichou



Ici deux nids ont été réalisés avec deux gabarits côte à côte

L'entrée discrète (i.e. 6.5cm Ø) est alors décorée à votre guise, suivant la législation.



*N'oubliez pas de disposer ce nid en hauteur contre les prédateurs et de conserver un accès pour nettoyer le nid...*


## Vous voulez en faire plus ?

### Posez des nichoirs

Les tuiles chatières, dont les barres obturant l'entrée sont retirées, constituent des accès appréciés des faucons. Il est possible d'installer un nichoir (i.e. 40(L&l)x20(H)x15(h)), fixé aux voliges par une entrée secondaire 6,5 cm (Ø). Vous pouvez en disposer un grand nombre : le crécerellette vit en colonie. Veillez cependant à ce qu'ils soient à plus d'un mètre de la bordure du toit pour éviter les chutes des poussins.



Credit photos : P. Antonin

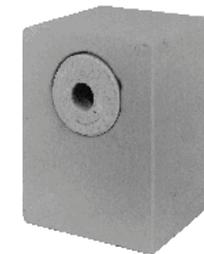

Conçus pour le bâti contemporain, les parpaings nichoirs s'intègrent directement dans les murs (entrée 6,5cm Ø).

La société Schwegler propose de nombreux modèles en ciment de bois.

*Essayez de les disposer le plus haut possible pour éviter les visites de prédateurs...*

Les communes qui accueillent des colonies de Faucon crécerellette s'engagent pour mieux faire connaître cet oiseau rare auprès des habitants et participent activement à leur sauvegarde en adaptant les bâtis communaux. Elles sont encouragées à signer une **Charte Natura 2000** en faveur de l'espèce.